


## Swiss Galoppers Instruction pour une utilisation correcte

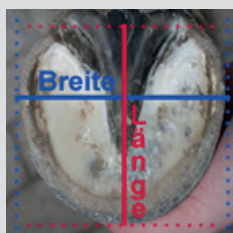

Mesurez le sabot à l'endroit le plus large. Ensuite, mesurez la longueur de l'extrémité de la chaussure jusqu'au bord d'extrémité de la guêtre. La largeur est plus importante que la longueur pour des sabots « normaux » de forme ovale.



Desserrez la sangle de fermeture et fixez le velcro de part et d'autre de la barrette centrale.



Placez l'extrémité de l'hipposandale sur le sabot. La boucle de la sangle de fermeture doit être visible à l'extérieur.



Assurez-vous en frappant délicatement sur l'extrémité de l'hipposandale que le sabot soit à l'avant de la chaussure. Assurez-vous que la chaussure soit droite. Ecartez les crins des chevaux bien fournis.



Prenez à présent le sabot et vérifiez en faisant pivoter le rembourrage en avant-pied que la chaussure est bien en place.



Tirez la sangle de fermeture une, deux fois alternativement vers l'arrière et vers l'avant, afin de bien serrer la chaussure.



La boucle se trouve directement en avant du guidage de bande latéral en position fixée.



Fermez la chaussure sur le devant de telle sorte que la sangle de fermeture soit correctement en place tout autour. Pressez la bande velcro bien fermement.



Avant la première utilisation, la bride arrière est fixée en une seule fois à la fente située à l'intérieur du rembourrage en avant-pied. Faites le avant de serrer l'hipposandale.



Placez le coussin de manière centrée et tirez-le de l'intérieur vers l'extérieur à travers la fente puis fermez-le. La bande velcro doit être ajustée et ne doit pas être trop serrée.

### Indications importantes !

N'utilisez pas de graisse pour chaussure ou de produits gras similaires tels que des huiles, des crèmes, etc. ! Elle réduit la tenue optimale de la chaussure !

Afin de profiter le plus longtemps possible de vos hipposandales Swiss Galoppers, entretenez régulièrement la sangle de fermeture et la bande velcro en les rinçant à l'eau et fermez les velcros en cas de non utilisation.

Enjoy your ride!